DENVER®

TFD-1904 BLACK

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf.

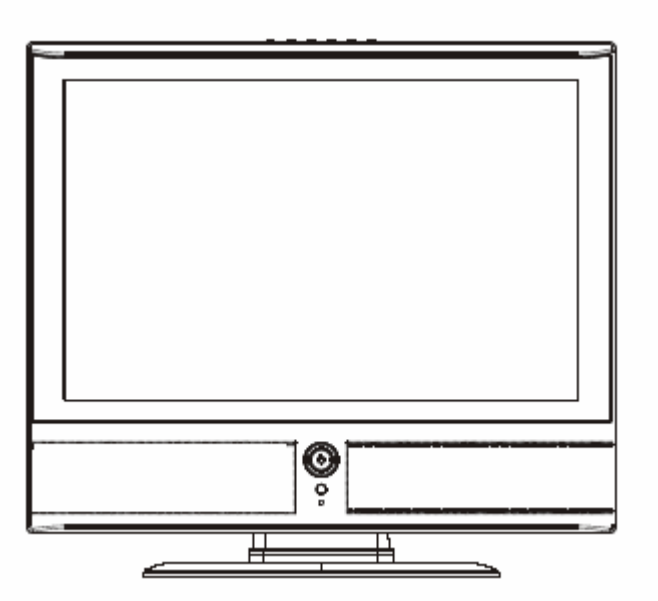

19″ TFT-LCD-TV ＋ DVD KOMBIGERÄT

Bedienungsanleitung

- **PAL/NTSC/B/G, D/K,I**
- **AC 110-240V 50/60Hz**
- **SCART-EINGANG, VGA-EINGANG**
- **FERNSEHTEXT**
- **NTSC-WIEDERGABE**
- **EINGEBAUTER DVD-PLAYER**
- **UNTERSTÜTZTE FORMATE: SVCD, VCD WMA, HDCD, KODAK PICTURE-CD, DVD**
  MPEG4

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer bitte nicht über den normalen Hausmüll. Geben Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Auf dem Produkt befindliche Symbole und Angaben informieren Sie über die Art der Entsorgung.

Die durch dieses Zeichen gekennzeichneten Materialien können recycelt werden. Durch Recycling und andere Arten von Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden für mehr Informationen zur Entsorgung von Altgeräten.

INHALT

Inhalt ……..... 1
Technische Daten……..…… 2
Aufstellung ……..……3
Wichtige Sicherheitshinweise ……..…. 4
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen…… 5-7
Inbetriebnahmen……..…….. 8
Bedienelemente (Fernseher)…… 9
Bedienelemente (DVD) ……..……. 10
Rückseitenansicht des Fernsehers……...……11
Fernbedienung (Fernseher)……..... 12-13
Fernbedienung (Fernsehtext)…..……... 14
Fernbedienung (DVD) ……..…..... 15-16
Bildschirmmenü…….. 17-18
Werkseinstellungen (DVD) …….. 19-20
Fehlerbehebung …… 21
Interferenzprobleme…….…….... 22

TECHNISCHE DATEN

Empfangssystem:	B/G, D/K, I
Farbsystem:	PAL, NTSC
LCD-Bildschirm:	482,6 mm (19 Zoll) Diagonale
Ext. Antenne:	75 Ohm Koaxialkabel
Ext. Video-Ein-/Ausgänge:	SCART-, VGA-Eingang
Lautsprecher:	16 Ohm x 2
Audioausgangsleistung:	3W
Stromverbrauch:	AC 110-240V 50/60Hz, 60W
Abmessungen:	B 466 x D198.8 x H 415.7 (mm)
Nettogewicht:	7.00kg

Veränderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

FERNBEDIENUNG

Übertragungssystem: Infrarot

Stromversorgung: DC 3V

Vielen Dank für den Kauf dieses Farbfernsehempfangsgeräts mit besonders natürliche Farben.
Damit Sie die Funktionen dieses Gerät von Beginn an vollständig ausreizen können, lesen Sie sich bitte die folgende Bedienungsanleitung durch und halten Sie sie zum Nachschlagen ständig zur Hand.

AUFSTELLUNG

- Stellen Sie das Gerät in einem Raum auf, in dem kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fallen kann.

Vollkommene Dunkelheit oder Reflexionen können zur Ermüdung der Augen führen. Es wird empfohlen weiches, indirektes Licht zu benutzen.

- Lassen zwischen dem Gerät und der Wand genügen Abstand, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie besonders warme Orte, um möglichen Schäden am Gehäuse bzw. Funktionsstörungen vorzubeugen.

- Dieser Fernseher arbeitet mit Gleichstrom und wird von einem Netzteil mit Strom versorgt. Die verwendete Spannung wird auf der Gehäuserückseite angegeben. Benutzen Sie den Fernseher nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Versuchen Sie niemals das Gerät direkt an eine Steckdose anzuschließen. Das Netzteil wird an einer Steckdose angeschlossen. Die benötigte Spannung wird auf dem Netzteil angegeben. Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an den DC 12V-Eingang auf der Rückseite des Fernsehers an. Schließen Sie das Netzkabel am anderen Ende des Netzteils an. Stecken Sie dann den Netzstecker in eine Steckdose mit einer Spannung von 90-240V.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Lüftungsschächte, direktes Sonnenlicht oder an Orten mit unzureichender Luftzirkulation, auf.
- Blockieren Sie während der Benutzung niemals die Ventilationsöffnungen.

ACHTUNG

Modifizieren Sie niemals die elektronischen oder mechanischen Bauteile im Inneren des Geräts. Einstellungen und Modifikationen sollten nur vorgenommen werden, wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Die Oberfläche des in diesem Produkt verwendeten LCD-Bildschirms besteht aus Glas. Diese kann brechen, wenn das Gerät herunterfällt oder starken Stößen ausgesetzt wird. Vermeiden Sie Verletzungen, wenn die Glasoberfläche brechen sollte. Wenn Sie die Glasoberfläche reinigen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose heraus und benutzen Sie ein trockenes Tuch. Ziehen Sie bei Gewittern das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel vom Gerät, um es vor eventuellen Schäden zu schützen. Fernsehempfangsgeräte arbeiten mit Hochspannung. Das Gerät sollte grundsätzlich nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften geöffnet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!
NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR, GERÄT NICHT ÖFFNEN! IM INNEREN DES GERÄTS SIND KEINE TEILE VORHANDEN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN AUSGEBILDETES WARTUNGSPERSONAL.

Das Dreieckszeichen mit Blitzsymbol verweist auf gefährliche Spannungen im Gerätegehäuse, die so hoch sein können, dass sie eine Gefahr von Stromschlägen bilden.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige beiliegende Bedienungs- und Wartungsanweisungen zum Produkt hin.

WARNUNG: ZUR VERRINGERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR SETZEN SIE DIESES GERÄT BITTE NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE GEFÄSSE, WIE Z. B. VASEN, AUF DAS GERÄT GESTELLT WERDEN.

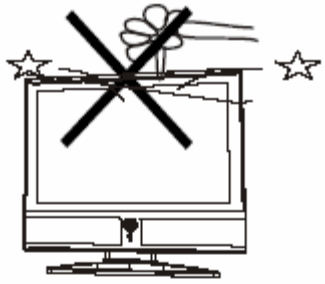

Achtung

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf das Gerät kommen.

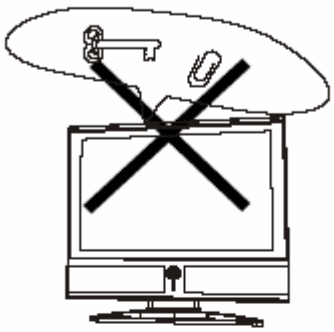

Achtung

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Ventilationsöffnungen. Wenn Metallgegenstände oder brennbare Materialien in das Gerät gelangen kann die eine Feuer- oder Stromschlaggefahr bilden.

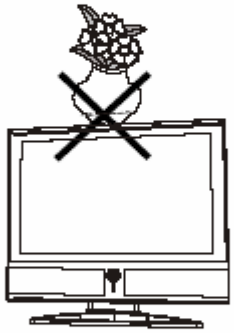

Achtung

Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da dadurch die Bildschirmoberfläche beschädigt werden kann.

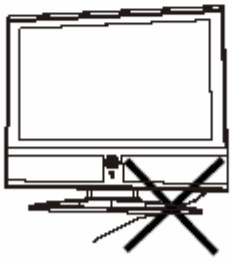

Achtung

Achten Sie darauf, dass der Fernsehempfänger nicht auf das Netzkabel gestellt wird.

Achtung

Werfen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Die Glasoberfläche kann brechen und schwere Verletzungen nach sich ziehen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

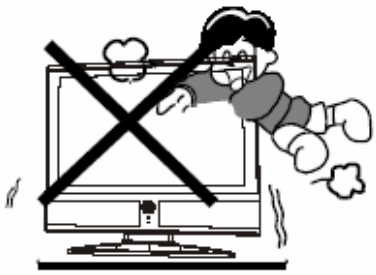

Achtung

Sie sollten sich niemals auf das Gerät stellen oder sich dagegen lehnen bzw. auf das Gerät oder dessen Standfuß plötzlich drücken. Achten Sie besonders auf Ihre Kinder. Wenn das Gerät umfällt kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Achtung

Benutzen Sie zur Aufstellung des Geräts keine instabilen Wagen, Gestelle, Regale oder Tische. Es können schwere Verletzungen und Schäden am Gerät entstehen, wenn es herunterfällt.

Achtung

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

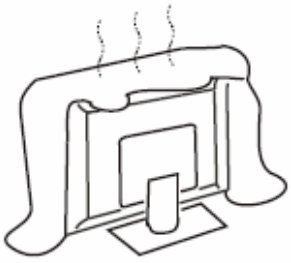

Achtung

Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen auf der Geräterückseite. Eine angemessene Ventilation ist für einen einwandfreien Betrieb ohne Funktionsstörungen besonders wichtig.

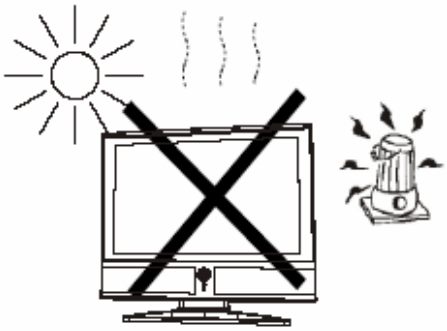

Warnung

Vermeiden Sie es das Gerät direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen auszusetzen. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf andere Gerät, die Hitze produzieren, z. B. Videorekorder oder Verstärker. Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, sollten niemals auf das Gerät gestellt werden. Setzen Sie die Bildschirmoberfläche niemals der Sonne aus. Die kann die Bildschirmoberfläche beschädigen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

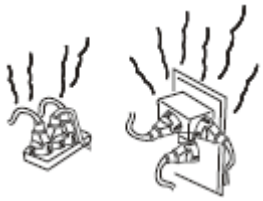

Warnung

Achten Sie darauf, dass nicht zu viele Geräte an einer Steckdose angeschlossen werden, da dies die Feuer- und Stromschlaggefahr erhöht.

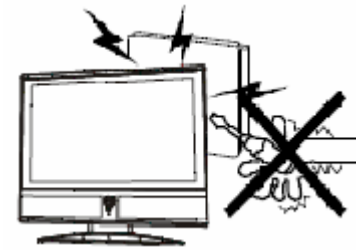

Warnung

Dieses Gerät arbeitet mit Hochspannung.
Öffnen Sie niemals das Gerätegehäuse. Wenden Sie sich an ausgebildetes Wartungspersonal.

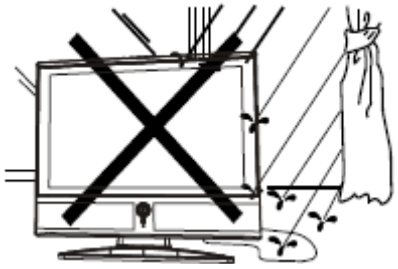

Warnung

Um Feuer und Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Warnung

Für Ihre eigene Sicherheit, sollten Sie das Gerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters niemals anfassen.

Mindestabstand

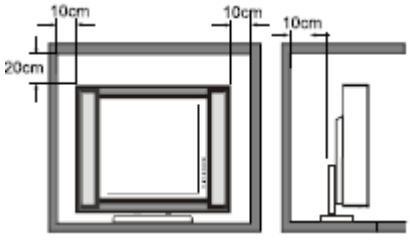

Warnung

Wenn der Fernseher in ein Regal oder ähnliches eingebaut wird, müssen bestimmte Mindestabstände eingehalten werden.
Hitzestau kann die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen und Gefahren mit sich bringen

INBETRIEBNAHME

Einlegen der Fernbedienungsbatterien

2 x AAA Batterien werden benötigt (im Lieferumfang).

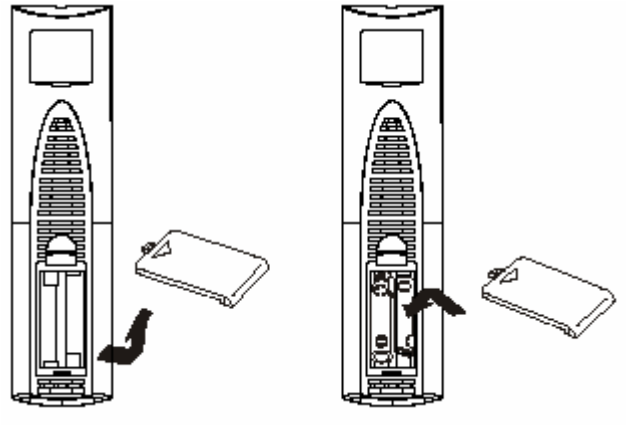

Vorgehensweise

1. Drehen Sie die Fernbedienung auf den Rücken. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel an der Markierung eindrücken und dann herunterschieben.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsangaben (+/-) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig einrastet.

Hinweis: Wenn Sie Batterien nicht richtig eingelegt werden, kann dies dazu führen, dass sie auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wechseln Sie die Batterien mindestens einmal pro Jahr.
- Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen, wie z. B. alkalische Batterien zusammen mit Zink-Kohle-Batterien.
- Versuchen Sie niemals alte Batterien aufzuladen, kurzzuschließen, zu erhitzen, zu öffnen oder ins Feuer zu werfen.

4. Wenn Sie das Gerät bei Berührung statischer Elektrizität aussetzen, ziehen Sie einfach den Stecker aus der Steckdose und warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie den Stecker wieder in die Steckdose stecken. Danach sollte das Gerät wieder normal benutzbar sein.

BEDIENELEMENTE (FERNSEHER)

Vorderansicht des Fernsehers

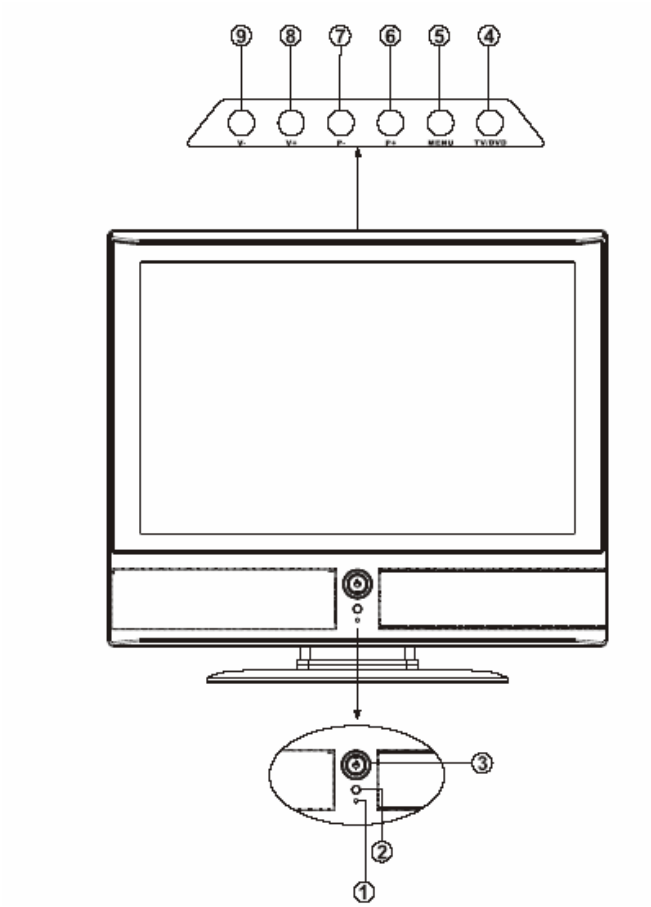

1. LED-Kontrolllampe
2. Infrarot-Sensor
3. Bereitschaftstaste
4. TV/DVD-Taste
5. Menütaste (MENU)
6. Programm vor (P+)
7. Programm zurück (P-)
8. Lautstärke erhöhen (V+)
9. Lautstärke verringern (V-)

Anschalten des Fernsehers

Stellen Sie den Fernseher an einem angemessenen Ort auf. Schließen Sie dann das eine Ende des Netzteils an den DC 12V-Eingang auf der Rückseite des Fernsehers an. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Die LED-Kontrolllampe leuchtet dann rot/grün auf und der Fernseher befindet sich im Bereitschafts-/Arbeitsmodus. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie durch Betätigung der Bereitschaftstaste das Gerät anschalten. Die Kontrolllampe leuchtet dann grün auf. Es dauert ein paar Sekunden bis ein Bild erscheint.

Ausschalten des Fernsehers

Betätigen Sie die Bereitschaftstaste, um den Fernseher in den Bereitschaftsmodus zu versetzen. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

HINWEIS:

Wenn kein Fernsehsignal vorhanden ist und für 5 Minuten keine weiteren Bedienungsschritte erfolgen, geht das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus. Wenn das Gerät sich nicht im Fernsehmodus befindet, wird der Bereitschaftsbetrieb nicht ohne eine Tastenbetätigung des Benutzers aktiviert. Wenn Sie den Fernseher für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn bitte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

BEDIENELEMENTE (DVD)

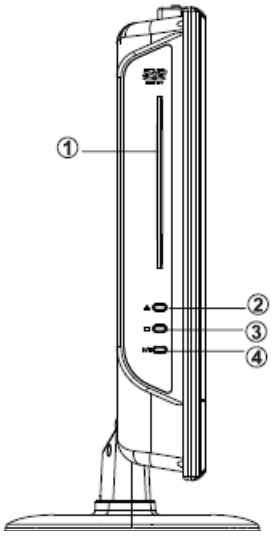

1. DVD-Ladefach
2. Öffnen / Schließen
3. Stopp
4. Wiedergabe / Pause

Stellen Sie das Gerät auf den DVD-Modus und legen Sie eine Disc in das DVD-Ladefach. Die Disc wird automatisch in den Player eingesogen.

Anmerkungen:

1. Kleben Sie keine Aufkleber auf die DVD (weder auf die Aufnahme- noch auf die beschriftete Seite).

2. Benutzen Sie keine Discs außergewöhnlicher Formen und Größen (z. B. herzförmige oder achteckige Formen), da diese zu Funktionsstörungen führen.

3. Bestimmte Wiedergabefunktionen von DVDs und VCDs sind discabhängig und können nicht von anderen Discs benutzt werden.

RÜCKSEITENANSICHT DES FERNSEHERS

DC 12V-EINGANG
KOPFHÖRERAUSGANG
VGA-EINGANG
SCART-EINGANG
RF-EINGANG (ANTENNE)

ZUM DC 12V EINGANG

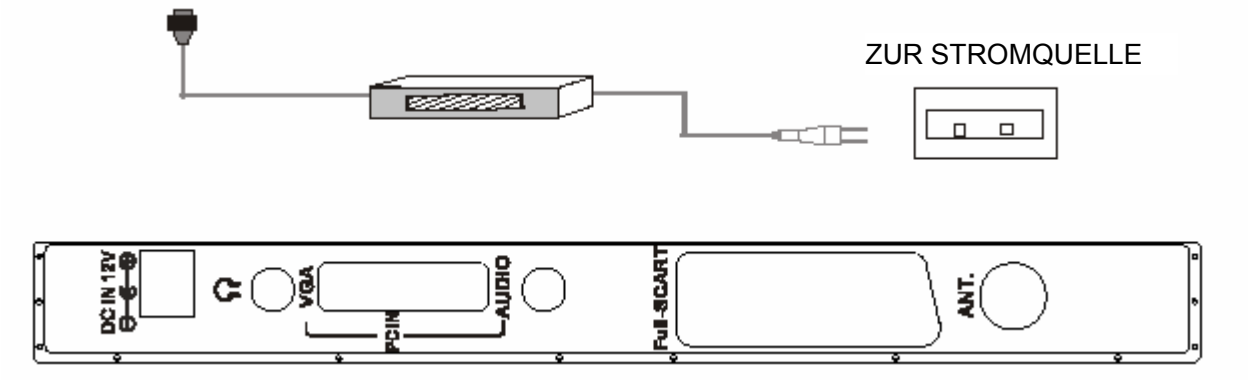

HINWEIS

Sicherheitshinweise zum Anschluss externer Geräte

Wenn Sie externe Gerät mit diesem Fernseher benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des externen Geräts.

Schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.

Achten Sie immer darauf, dass die Ein- und Ausgänge richtig angeschlossen werden.

FERNSEHMODUS:

Ein/Aus (POWER)

Betätigen Sie diese Taste, um den Fernseher ein- oder auszuschalten.

Ton aus (MUTE)
Betätigen Sie diese Taste, um die Tonausgabe aus- oder wieder einzuschalten.

TV/AV/DVD-Taste
Betätigen Sie diese Taste, um zwischen Fernseher, AV-Signal und anderen externen Geräten umherzuschalten. Das Eingangssignal wird in folgender Reihenfolge gewechselt:

TV ---- SCART ---- DVD ---- VGA

Zifferntasten (0-9)
Diese Taste ermöglichen direkten Zugriff auf die Fernsehkanäle.

P.P-Taste

Betätigen Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Bildmodus: Benutzerdefiniert—Kräftig – Standard – Weich – VGA

Bildschirmanzeige (DISPLAY)

Wenn Sie diese Taste betätigen, erscheint die Kanalnummer in der rechten Ecke oben auf dem Bildschirm. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Bildschirmanzeige wieder zu deaktivieren.

Abschaltungsfunktion (SLEEP)

Betätigen Sie diese Taste zum Einstellen der automatischen Abschaltung. Die Abschaltungszeit wird in folgender Reihenfolge (in Minuten) eingestellt:

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120

Sobald die eingestellte Zeit verstrichen ist, geht der Fernseher automatisch in den Bereitschaftsbetrieb.

Q.VIEW-Taste
Diese Taste ermöglicht Ihnen mit nur einer Tastenbetätigung zum vorigen Kanal zurückzukehren. Betätigen Sie diese Taste erneut, um wieder zum anderen Kanal zu wechseln.

FERNSEHMODUS:

Umtauschtaste (SWAP)

Sie können Sie die Reihenfolge der Fernsehprogramme durch Betätigung der SWAP-Taste umtauschen (siehe Menübeispiel unten). Beispiel: Sie möchten die Kanäle 0 und 7 umtauschen. Betätigen Sie die SWAP-Taste und gehen Sie mithilfe der „P+/P-“-Tasten auf „Von“ und geben Sie mithilfe der „V+/V-“-Tasten den gewünschten Kanal ein. Gehen im „Zu“-Feld genauso vor. Gehen Sie dann auf „Speichern“ und betätigen Sie V+, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

From	CH 0
To	Ch 7
Save	

Menütaste (MENU)

Betätigen Sie diese Taste zur Anzeige des Bildschirmmenüs.

Programmtasten (PROG +/-)

Benutzen Sie die Programmtasten zur Auswahl eines gespeicherten Kanals.

Lautstärketasten (VOL +/-)

Betätigen Sie die VOL+ Taste zum Erhöhen der Lautstärke und die VOL-Taste zum Verringern der Lautstärke.

SYS-Taste

Betätigen Sie diese Taste zum Einstellen des Audiossystems.

PC. A-Taste

Benutzen Sie diese Taste im VGA-Modus zur automatischen Einstellung des Bildschirms.

FERNSEHTEXTMODUS:

Textanzeige (REVEAL)
Betätigen Sie diese Taste, um versteckte Informationen bestimmter Fernsehtextseiten anzuzeigen.

Anzeigegröße (SIZE)
Betätigen Sie diese Taste, um einen der folgenden Fernsehtextanzeigearten zu wählen: 1. Obere Bildschirmhälfte vergrößert, 2. Untere Bildschirmhälfte vergrößert, 3. Normale Anzeige.

STOPP-Taste
Mithilfe dieser Taste können Sie die Fernsehtextwiedergabe stoppen.

MIX--Taste
Betätigen Sie diese Taste, um in den MIX-Modus zu aktivieren. (Untertitel und Nachrichtenseiten, benutzen Sie bitte den MIX-Modus.) Betätigen Sie die Taste erneut, um den MIX-Modus wieder zu verlassen.

Inhaltsverzeichnis (INDEX)
Betätigen Sie diese Taste zur Anzeige des Inhaltsverzeichnisses.

TEXT-Taste
Betätigen Sie diese Taste, um den Fernsehtextmodus ein- oder auszuschalten.

Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau)
Benutzen Sie diese Taste für den direkten Zugriff auf Seitenverknüpfungen an der Bildschirmunterseite.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG (DVD)

DVD-Modus:

Ein/Aus (POWER)

Betätigen Sie diese Taste, um den Fernseher ein- oder auszuschalten.

Öffnen/Schließen (OPEN/CLOSE)

Betätigen Sie die OPEN/CLOSE-Taste, um eine Disc in das Ladefach zu legen. Halten Sie die Disc immer an den Rändern fest, ohne dabei die Oberfläche zu berühren. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt und dass die Disc richtig auf das Ladefach ausgerichtet ist. Wenn es sich um eine interaktive DVD mit Wiedergabesteuerung handelt, erscheint ein Menü auf dem Fernsehbildschirm.

DVD-Menü (DVD MENU)
Bei bestimmten DVDs, können Sie mithilfe dieser Taste zurück ins DVD-Menü gelangen.

Programmwiedergabe (PROGRAM)
Benutzen Sie diese Taste zur Programmierung einer Programmliste.
Betätigen Sie die PROGRAM-Taste. „PROGRAMM“ erscheint auf dem Fernsehbildschirm. Sie können nun mithilfe von > △▽ und ENTER die START-Option wählen und die Wiedergabe der Programmliste starten.

Untertiteltaste (SUBTITLE)
Betätigen Sie diese Taste zur Auswahl einer Untertitelsprache (falls vorhanden).

DVD-SETUP-Taste
Benutzen Sie diese Taste zum Aktivieren der Einzelbildwiedergabe.

AUDIO-Taste
Betätigen Sie diese Taste zur Auswahl einer alternativen Audiosprache (falls vorhanden).

Suchtaste (GOTO)
Betätigen Sie diese Taste, um zu einem gewünschten Abschnitt zu springen. Der Player stellt 3 verschiedene Sucharten zur Verfügung. Geben Sie die Nummer des gewünschten Sektors ein und betätigen Sie die Wiedergabetaste zum Starten der Wiedergabe. Die Eingabe ist nur gültig, wenn die Kapazität des Titels nicht überschritten wird.

Bildschirmanzeige (DISPLAY)
Zur Anzeige von OSD-Informationen.

Zurück/Vor (PREV/NEXT)
Betätigen Sie diese Taste, um zum vorigen/nächsten Kapitel zu springen (DVD).

Schnellsuchlauftasten (FR/FF)
Mit diesen Taste können Sie innerhalb eines Titels bei 5facher Geschwindigkeit suchen. Betätigen Sie die Wiedergabetaste, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG (DVD)

DVD-Modus:

Wiederholung (REPEAT)

Durch mehrfache Betätigung dieser Taste, wird ein Titel (DVD) oder alle Titel (CD) wiederholt, wenn auf dem Fernsehbildschirm „ALLE“ erscheint. Wenn „Kapitelwiederholung“ auf dem Fernsehbildschirm erscheint, wird ein Kapitel (DVD) bzw. ein Einzeltitel (CD) wiederholt. Die Wiederholungsfunktion wird deaktiviert, wenn „Keine Wiederholung“ auf dem Fernsehbildschirm erscheint.

Wiedergabe / Pause (PLAY/ PAUSE) ► II

Betätigen Sie diese Taste zum Starten der Wiedergabe. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.

STOPP-Taste ■

Wenn diese Taste nur einmal betätigt wird, wird der letzte Punkt der Wiedergabe gespeichert. Danach können Sie mit der Wiedergabe durch Betätigung der Wiedergabetaste fortfahren. Wenn die STOPP-Taste allerdings zweimal betätigt wird, wird die Wiedergabe vollständig gestoppt.

TITEL (TITLE)

DVD:

Drücken Sie TITLE zur Anzeige der DVD-Titel. Mit ✥ treffen Sie Ihre Auswahl, mit ENTER bestätigen Sie.

Bildvergrößerung (ZOOM)

1. Betätigen Sie die ZOOM-Taste während der Wiedergabe oder Pause, um die Bildvergrößerungsfunktion zu aktivieren. Ein Quadrat erscheint kurzzeitig auf der untere Bildseite rechts.
2. Mit jeder Betätigung der ZOOM-Taste wird der Fernsehbildschirm in folgender Reihenfolge verändert:
   2fache Größe → 3fache Größe → 4fache Größe →1/2 Größe → 1/3 Größe → 1/4X Größe → normale Größe
3. Benutzen Sie die Navigationstasten ✥ , um die Bildausschnitt zu bewegen.
4. Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, betätigen Sie bitte die ZOOM-Taste bis auf dem Bildschirm 1X angezeigt wird.

N Hinweis: Die Bildvergrößerung funktioniert eventuell nicht mit allen DVDs.

Kamerawinkel (ANGLE)

Wenn die Disc mehrere Aufnahmen einer bestimmten Szene beinhaltet, können Sie diese mit der ANGLE-Taste betrachten. Betätigen Sie die ANGLE-Taste während der Wiedergabe mehrfach, um die einzelnen Aufnahmen anzuzeigen. Die Nummer der aktuellen Kamerawinkelaufnahme wird jeweils auf dem Bildschirm angezeigt.

NHinweis:

Das Kamerawinkelsymbol blinkt auf dem Fernsehbildschirm auf, wenn verschiedene Kamerawinkelaufnahmen zur Verfügung stehen.

Zeitlupentaste (SLOW)

Betätigen Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die Zeitlupenfunktion zu aktivieren.

Mit jeder Betätigung der SLOW-Taste wird die Wiedergabegeschwindigkeit in folgender Reihenfolge verändert: 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/16 – normale Wiedergabe.

BILDSCHIRMMENÜ

Dieses Gerät ermöglicht die Einstellung aller Optionen über den Bildschirm durch die Benutzung der MENU, V+/-, und P+/- Tasten.
Betätigen Sie die MENU-Taste zur Anzeige des Menüs. Betätigen Sie die V+/- Taste zur Auswahl des gewünschten Untermenüs. Benutzen Sie dann die P+/- Taste zur Auswahl eines Menüpunktes und verändern Sie ihn mithilfe der V+/- Tasten.

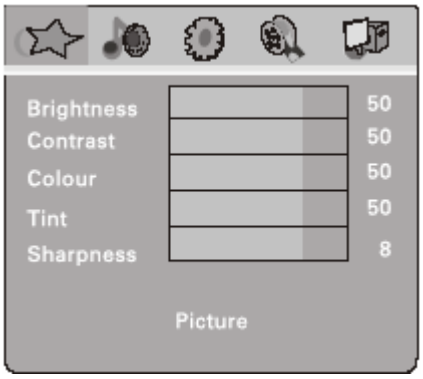

Im Bildmenü können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton (nur bei NTSC) und Bildschärfe einstellen. Benutzen Sie P- zur Auswahl und verändern Sie den Einstellungswert mithilfe von V+/-.

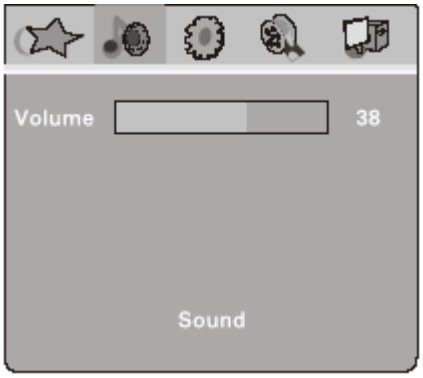

Im Audiomenü können Sie die Lautstärke und die Balance mithilfe der Tasten V+/- verändern.

Im Einstellungsmenü können Sie die Sprache, das Farbsystem, die TXT-Sprache und das Bildseitenverhältnis einstellen.

BILDSCHIRMMENÜ

Im Tunermenü können Sie verschiedene Kanaleinstellungen vornehmen.

Kanal Einstellen der Kanalnummer.

Übergehen Wenn diese Option aktiviert wird, wird der jeweilige Kanal in der Programmauswahl übergangen.

Frequenzband Wählen sie entweder V-L, V-H oder UHF.

Feineinstellung Die Frequenz kann mithilfe der VOL+/- Taste feineingestellt werden.

Manuelle Kanalsuche (Manual Scan) Betätigen Sie die VOL+/- Tasten zum Starten der Suche. Benutzen Sie die MENU-Taste zum Stoppen der Suche.

Automatische Kanalsuche (Auto Scan) Benutzen Sie V+ zum Starten der Suche. Benutzen Sie die MENU-Taste zum Stoppen der Suche.

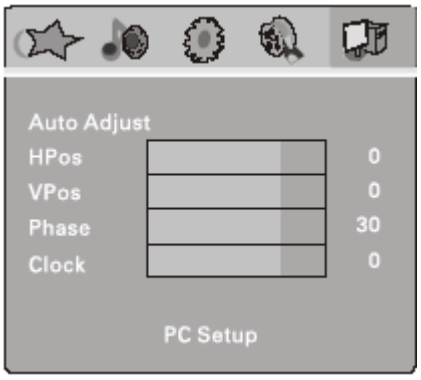

Dieses Menü ist für den Anschluss eines PCs (VGA-Eingang)

Automatische Einstellung Wählen Sie diese Option, um die Bildschirmposition automatisch zu korrigieren. Dies dauert ein paar Sekunden. Während dieses Vorgangs ist der Bildschirm schwarz.

Hpos/Vpos Benutzen Sie die VOL+/- Tasten, um die horizontale bzw. vertikale Bildschirmposition zu korrigieren.

Phase Falls nötig können Sie die Bildpunktphase korrigieren, um Interferenzen zu entfernen.

Clock Betätigen Sie die VOL+/- Tasten, um vertikale Streifen auf dem Bildschirmhintergrund zu entfernen.

HINWEIS:
Wenn das Gerät kalt ist, kann zu einem leichten flackern der Anzeige kommen. Dies ist normal und keine Fehlfunktion des Geräts.

Benutzen Sie falls möglich die Auflösung VESA 1024X768@60Hz, um eine optimale Bildqualität zu erreichen. Andere Auflösungen weisen unter Umständen leichte Abweichungen auf.
Es erscheinen möglicherweise Pixelfehler. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Monitors.
Drücken Sie nicht für längere Zeit mit den Fingern auf den LCD-Bildschirm, da dies zu Schäden führen kann.

WERKSEINSTELLUNGEN (DVD)

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Betätigen Sie die SETUP-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Benutzen Sie die Navigationstasten ✣ zur Auswahl eines Menüpunktes.

Betätigen Sie erneut die SETUP-Taste, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind.

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

ALLGEMEIN: Untermenü für ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN.

AUDIO: Auswahl des Audiomenüs.

DOLBY: Auswahl des Untermenüs für DOLBY-EINSTELLUNGEN.

VOREINSTELLUNGEN: Untermenü für VOREINSTELLUNGEN.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

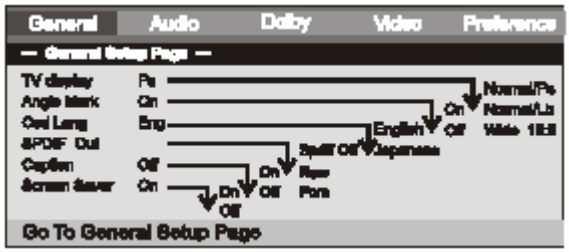

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

BILDSEITENVERHÄLTNIS: Zur Auswahl des Bildseitenverhältnisses.

NORMAL/PS: Pan & Scan-Modus

NORMAL/LB: Letterbox-Anzeige.

WIDE: Breitbildanzeige.

KAMERAWINKEL: Kamerawinkeloption (falls verfügbar). Siehe dazu Erläuterungen auf Seite 10.

SPDIF-AUSGANG: Stellen Sie den SPDIF-Ausgang entsprechend der benutzten Audioanlage ein.

SPDIF AUS: SPDIF wird ausgeschaltet.

SPDIF/RAW: Wenn ein Multikanaldekoder an den digitalen Audioausgang angeschlossen haben.

SPDIF/PCM: Benutzen Sie diese Option nur wenn Ihr Empfangsgerät kein Multikanalaudio unterstützt.

UNTERTITEL: Ein-/Ausschalten der Untertitel.

BILDSCHIRMSCHONER: Ein- und Ausschalten des Bildschirmschoners.

AUDIOEINSTELLUNGEN

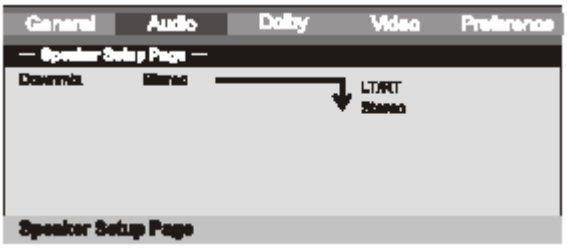

Benutzen Sie diese Seite zum Einstellen der Lautsprecher.

DOWNMIX-Stereo

LT/RT: 2-Kanal Ausgabe, Hauptkanal mit Surround.

STEREO: 2-Kanal Ausgabe, rechter Hauptkanal mit rechtem Surroundkanal, linker Hauptkanal mit linkem Surroundkanal.

DOLBY-EINSTELLUNGEN

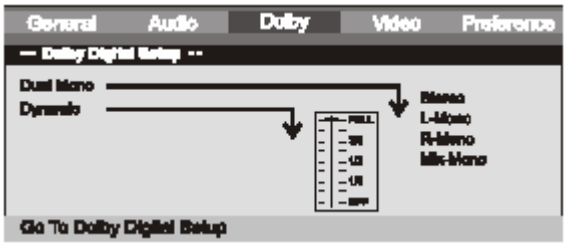

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

DUAL MONO: Wiedergabemodus nur für Signale mit zwei unabhängigen Audiokanäle (1/1). Auswahlmöglichkeiten:

STEREO: Beide Kanäle werden nicht verändert.

L-MONO: Nur der linke Kanal wird wiedergeben.

R-MONO: Nur der rechte Kanal wird wiedergeben.

Die Standardoption ist STEREO.

DYNAMISCH: Dynamikkompression.

VIDEOEINSTELLUNGE

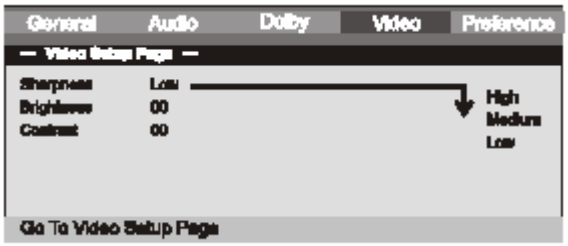

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

Schärfe: Bildschärfewert.

Helligkeit: Helligkeitswert.

Kontrast: Kontrastwert.

WERKSEINSTELLUNGEN (DVD)

VOREINSTELLUNGEN

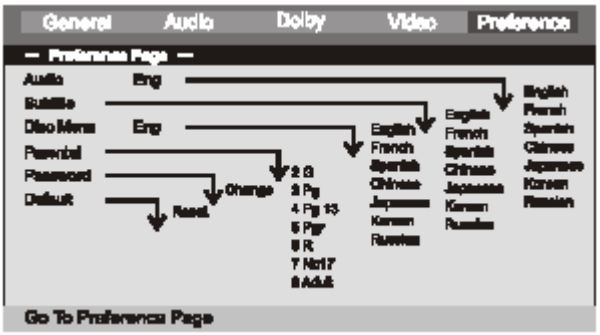

Folgende Einstellungen können gemacht werden:
AUDIO: Auswahl der Standardaudiosprache (falls verfügbar).
UNTERTITEL: Auswahl der Standarduntertitelsprache (falls verfügbar).
DISC-MENU: Auswahl der Standardmenüsprache (falls verfügbar).
KINDERSICHERUNG (nur für DVDs): Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wasfür DVDs nicht für Ihre Kinder geeignet sind. Viele DVDs sind dazu mit einer Altersstufe versehen. Wenn die Altersstufe der Disc über der eingestellten Altersstufe liegt, wird die Wiedergabe der Disc unterbunden. Nachdem Sie eine Altersstufe gewählt haben, werden Sie aufgefordert das PASSWORT zur verändern. Das werksmäßig eingestellte Passwort ist 1369.
PASSWORT: Auswahl der Passwortveränderung.

PASSWORT VERÄNDERN

ALTES PASSWORT: Geben Sie das alte Passwort ein (das werksmäßig eingestellte Passwort ist 1369).
NEUES PASSWORT: Geben Sie das NEUE Passwort ein, indem Sie eine 4stelligen Zahl mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.
PASSWORT BESTÄTIGEN: Bestätigen Sie das neue Passwort, indem Sie es noch mal eingeben. Wenn beide Eingaben nicht übereinstimmen, bleibt der Cursor an dieser Stelle. Wenn das neue Passwort übereinstimmt, springt der Cursor automatisch auf OK.
OK: Betätigen Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung der Einstellung, wenn der Cursor auf OK steht.
WERKSEINSTELLUNGEN: Aufrufen der Werkseinstellungen.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie bei Funktionsstörungen den Kundendienst anrufen, gehen Sie bitte durch folgenden Fehlerbehebungsliste.

Kein Bild:
Versuchen Sie einen anderen Kanal. Es ist u. U. Ein Problem des Senders.
Versuchen Sie den Kanal neu einzustellen.
Vergewissern Sie sich, dass der Fernsehmodus an ist.
Vergewissern Sie sich, dass die LCD-Anzeige an ist..
Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist.

Kein Ton oder verzerrter Ton:
Vergewissern Sie sich, dass der Fernsehmodus an ist und die Audioeinstellungen richtig sind.
Versuchen Sie den Kanal neu einzustellen.
Es besteht eventuell Interferenz von anderen elektronischen Geräten.
Richten Sie die Antenne neu aus (bei Innenraumantennen).
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen ist.

Fernbedienung funktioniert nicht:
Überprüfen Sie die Polarität der Batterien.
Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor.
Entfernen Sie alle zwischen dem Gerät und Fernbedienung befindlichen Hindernisse.
Benutzen Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von 8 Metern zum Fernbedienungssensor.

PC-Modus:
KEIN SYNC-SIGNAL oder STROMSPARMODUS werden angezeigt.
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen sind.
Vergewissern Sie sich, dass der Computer und andere Geräte angeschaltet sind.
Vergewissern Sie sich, dass der Computer nicht im Stromsparmodus ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät im PC-Modus ist.

„Falsche Scanfrequenz“ wird angezeigt
Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal vom Monitor unterstützt wird.
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen sind.

Die LED-Kontrolllampe ist an, es ist aber kein Bild vorhanden
Überprüfen Sie die Monitoreinstellungen: Kontrast, Helligkeit.
Überprüfen Sie, ob die Signalkabel richtig angeschlossen sind.

Ungewöhnliche Flecken auf dem Bildschirm:
Es erscheinen im PC-Modus möglicherweise Pixelfehler. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des Monitors.

INTERFERENZPROBLEME

Dieses Gerät wurde mit modernsten Vorrichtungen ausgerüstet, um mögliche Interferenzen zu vermeiden. Es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass Interferenzen auftreten und das Bild stören. Eine richtige Aufstellung des Geräts und eine gute Antenne bieten den besten Schutz für solche Störungen.

RADIOSIGNALINTERFERENZ
Sich bewegende Wellen die über den Bildschirm ziehen, werden durch Kurzwellen-Sende- oder Empfangsanlagen verursacht.

DIATHERMIE
Fischgrätenmuster und teilweise verloren gegangene Bilder entstehen durch Diathermiegeräte von Arztpraxen in der Nähe.

SCHNEE
Schwache Fernsehsignale von weit entfernten Sendern verursachen instabile Bilder und Schnee auf dem Bildschirm.
Stellen Sie Ihre Antenne neu ein oder benutzen Sie einen Signalverstärker.

GEISTERBILDER
Mehrfach Bilder werden durch Fernsehsignale verursacht, die von umliegenden Gebäuden, Bergen, Flugzeugen etc. reflektiert werden. Diese können durch neues Ausrichten der Antenne korrigiert werden.

ANLASSEN EINES WAGENS
Wenn Wagen oder elektrische Motoren in der Nähe angelassen werden, entstehen Streifen auf dem Bild oder lassen das Bild rollen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICE A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com